



Manuel d'instructions - enregistreur de température TLDL 111

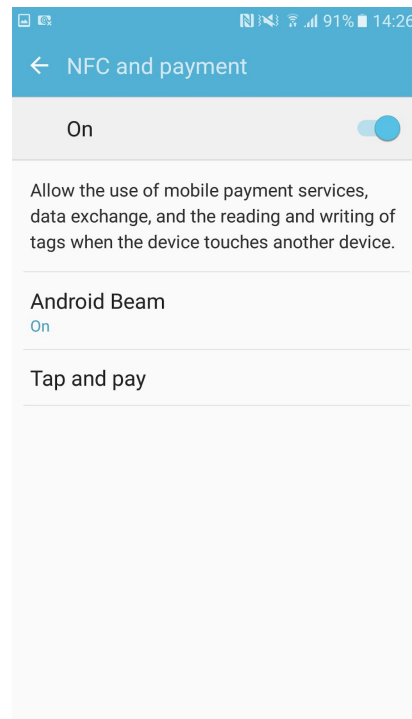


Activez le NFC et téléchargez l'application Android


Allez dans le menu „réglages” de votre smartphone Android et activez le NFC (dans la même section que pour le Bluetooth). Vous pouvez vérifier à l'aide du lien suivant si votre smartphone est équipé du NFC : <http://www.nfcworld.com/nfc-phones-list/>. Les PDA et lecteurs Android avec une antenne NFC sont aussi compatibles.

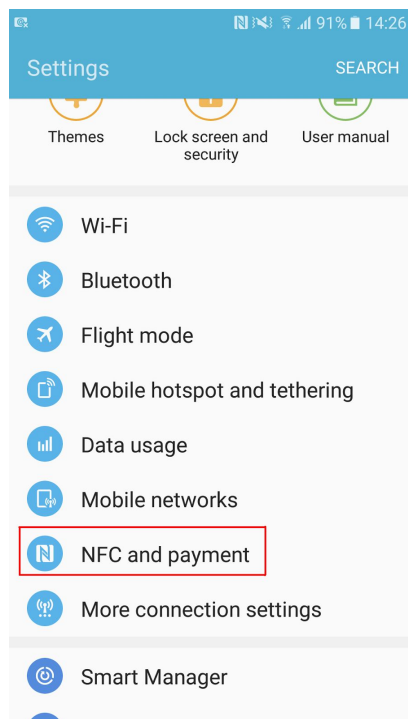

Vous pouvez également activer l'option NFC en cliquant sur l'icône NFC accessible sur le menu déroulant du Bureau.

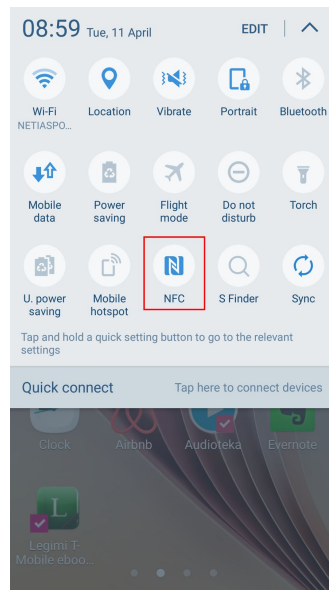

Une fois que le NFC est activé, positionnez simplement l'arrière de votre smartphone (au niveau du milieu) contre l'enregistreur. Vous serez automatiquement redirigé vers la page de téléchargement Google Play de l'application Android Blutag.

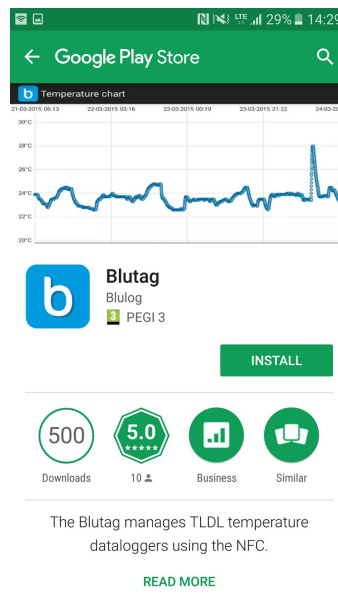


Ouvrez l'application

Ouvrez l'application Blutag et placez votre smartphone en contact avec l'enregistreur. Vous serez redirigé vers l'écran principal où vous pouvez accéder aux informations de l'enregistreur. N'oubliez pas que la technologie NFC de courte portée nécessite que l'enregistreur soit positionné directement en-dessous de l'antenne NFC de votre smartphone / lecteur avec distance maximale de 5 cm entre les deux.



L'application Blutag - les infos essentielles

Une fois que l'enregistreur se trouve à proximité directe du smartphone, vous allez voir la page principale de l'application où vous pouvez démarrer un enregistrement et voir les informations relatives au dernier enregistrement. Vous allez également voir 3 boutons: Détails de l'enregistrement, Infos enregistreur et Commencer un nouvel enregistrement. Pour apprendre à commencer/ un enregistrement, allez dans la Partie 1. Pour en apprendre plus sur les autres fonctions des enregistreurs, allez dans la Partie 2.

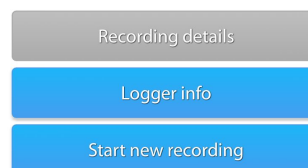


Partie 1

COMMENT COMMENCER un ENREGISTREMENT ET TÉLÉCHARGER LES RAPPORTS PDF

COMMENCER UN NOUVEL ENREGISTREMENT

Appuyez sur le bouton „Commencer un nouvel enregistrement” sur la page principale. Choisissez un profil et remplissez les différents champs. Vous pouvez choisir soit le profil défaut soit le profil basique. Dans le profil défaut vous pouvez ajouter des informations concernant la description du produit, le producteur, le destinataire, l'expéditeur ou le numéro de suivi, donc tous les éléments qui pourraient faciliter le processus logistique. Si vous préférez ne pas ajouter de telles informations, il suffit de choisir le profil basique, où il vous sera demandé d'ajouter seulement les infos les plus importantes (pour voir plus sur les profils, allez dans la Partie 2).

Une fois les champs du profil remplis, vous pouvez également choisir les seuils de temps avant que les diodes d'alerte s'activent, les limites de température et le type de démarrage souhaité: immédiat, manuel avec le bouton ou différé. Appuyez sur „Commencer l'enregistrement” pour confirmer et placez le smartphone contre l'enregistreur. Si vous avez choisi le démarrage manuel, il sera nécessaire une fois la programmation effectuée, d'appuyer sur le bouton PUSH START sur l'enregistreur pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les 2 diodes verte et rouge clignotent.

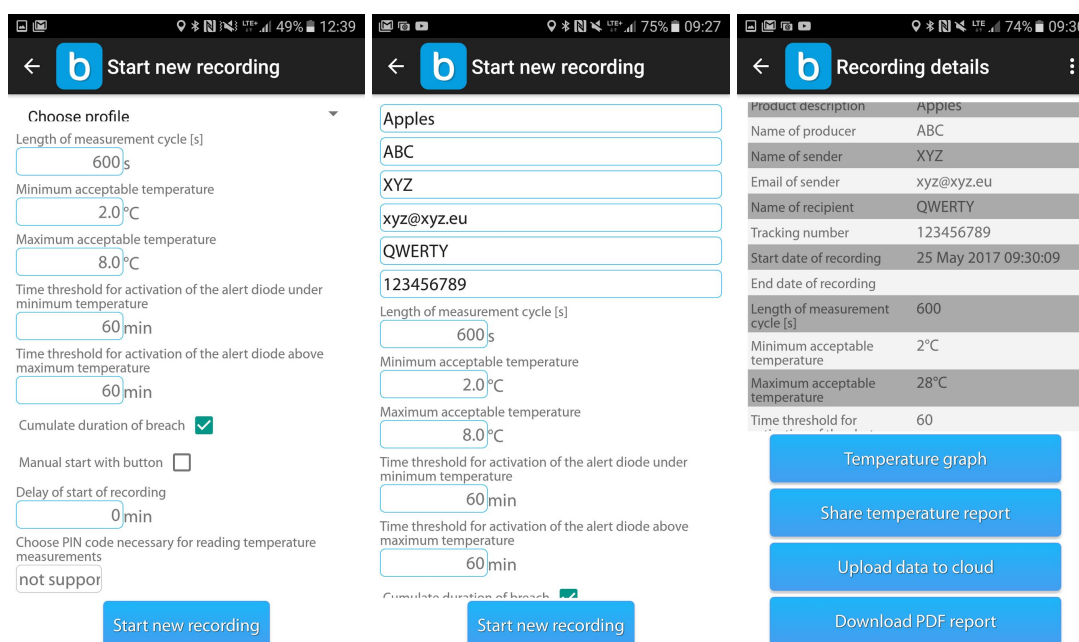

The screenshots show the following steps in the app:


- Start new recording:** The user selects a profile (e.g., 'Apples') and fills in details like 'ABC', 'XYZ', 'xyz@xyz.eu', 'QWERTY', and '123456789'. They also set measurement cycle (600s), temperature thresholds (2.0°C min, 8.0°C max), and time thresholds (60min). A 'Start new recording' button is at the bottom.
- Recording details:** A summary screen showing all entered information in a table format.
- Action buttons:** A vertical stack of buttons: 'Temperature graph', 'Share temperature report', 'Upload data to cloud', and 'Download PDF report'.

Field	Value
Product description	Apples
Name of producer	ABC
Name of sender	XYZ
Email of sender	xyz@xyz.eu
Name of recipient	QWERTY
Tracking number	123456789
Start date of recording	25 May 2017 09:30:09
End date of recording	
Length of measurement cycle [s]	600
Minimum acceptable temperature	2°C
Maximum acceptable temperature	28°C
Time threshold for	60

LECTURE DES DONNÉES ET TÉLÉCHARGEMENT DES RAPPORTS PDF

Au moment de lire l'enregistreur avec votre smartphone, la question 'Est-ce que vous souhaitez télécharger les rapports PDF' apparaîtra automatiquement. Si vous avez choisi l'option 'Non' ou si la question n'est pas apparue, il suffit de cliquer sur 'Détails de l'enregistrement' et choisir l'option 'Télécharger le rapport PDF' pour télécharger le rapport sur votre smartphone. Vous allez le trouver dans le dossier 'Historique de téléchargement' et dans 'Documents' dans le dossier 'Mes fichiers'. Vous pouvez ensuite l'envoyer par email / dropbox ou le télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi choisir l'option de télécharger les rapports PDF automatiquement, à chaque lecture des données d'un enregistreur.

Pour apprendre à télécharger les rapports CSV et pour voir plus de détails sur d'autres fonctions de l'application, consultez la Partie 2.

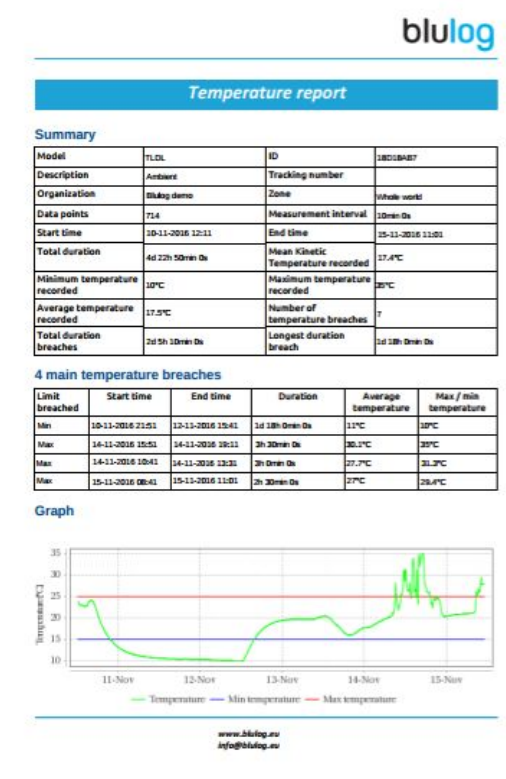


Partie 2

AUTRES FONCTIONS DE BLUTAG


Créer un nouveau profil

Depuis la page principale, allez dans le menu en haut à droite et appuyez sur „Gérer les profils” ou l’icône en forme de clé à molette. Cette section vous permet de créer et de modifier des profils basés sur des champs définis (description du produit, numéro de référence, nom du destinataire par exemple) et même de créer vos propres champs. Deux profils par défaut sont disponibles. Une fois que votre profil est sauvegardé, vous pourrez l’utiliser pour tous vos enregistrements et tous vos enregistreurs.

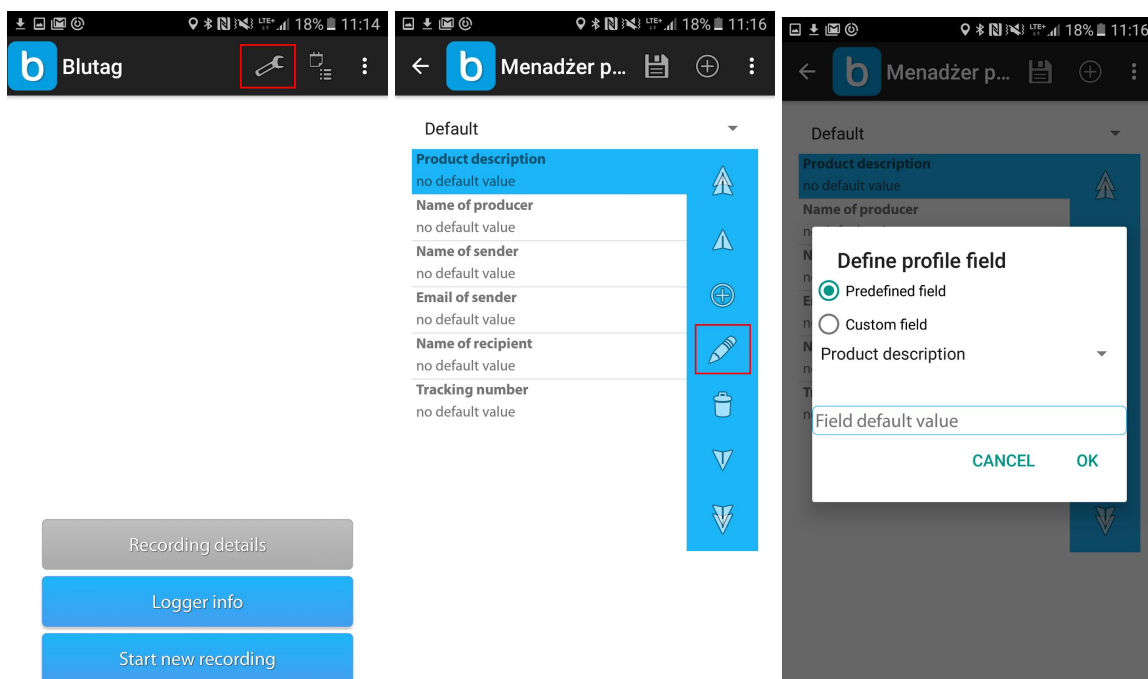

Détails d'enregistrement

Cliquez sur „Détails de l'enregistrement” pour accéder aux détails logistiques, au graphique de température, pour partager le rapport de température format CSV par email / dropbox, télécharger le rapport PDF sur votre smartphone ou uploader les données sur le cloud.

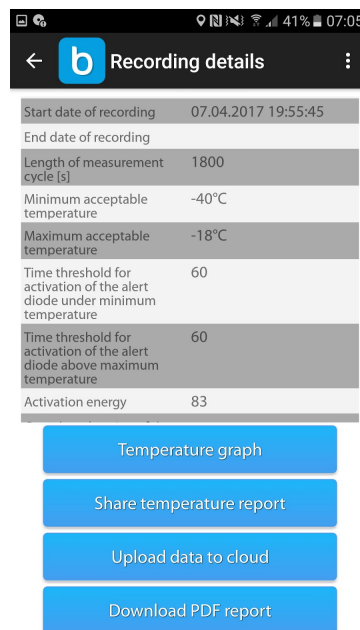


Vous allez également voir 4 boutons différents - Graphique de température, Partagez le rapport, Uploadez les données au cloud et Téléchargez le rapport PDF.

L'option 'Graphiques de température' vous permet de voir l'historique des mesures sous forme de graphique. Essayez de glisser sur l'écran avec vos doigts pour élargir/rétrécir.


Le deuxième bouton vous permet de partager le rapports de température - vous pouvez l'envoyer via email, message, Dropbox, Bluetooth ou à l'aide d'autres moyens. Le rapport sera envoyé sous format d'un fichier CSV.

Si vous disposez déjà de votre compte BluConsole, vous pouvez également uploader des données au cloud. Si vous cliquez sur le bouton, vous serez invité à fournir le nom d'utilisateur et mot de passe de votre compte. Pendant la première lecture de l'enregistreur une fenêtre apparaîtra où vous allez pouvoir choisir option de téléchargement automatique des rapports PDFs à chaque lecture des données.

L'option 'Téléchargez le rapport PDF' vous permet de télécharger le rapport sur votre smartphone.

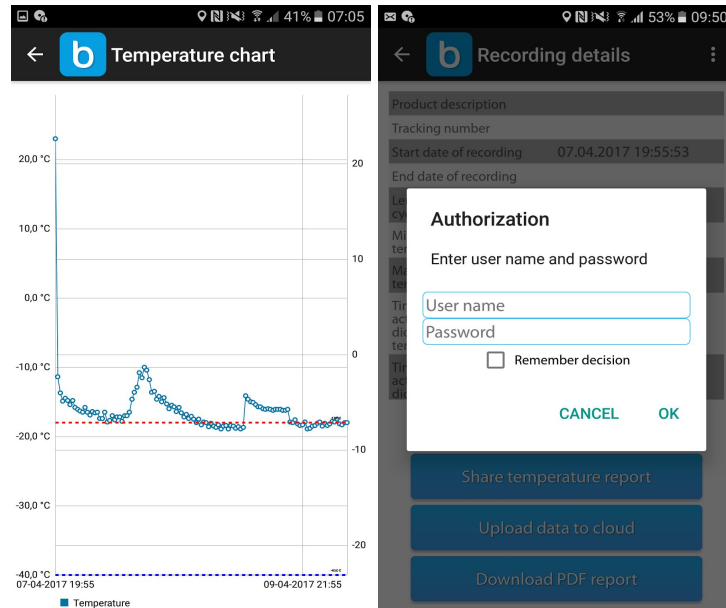

SI vous cliquez sur les 3 petits points dans le coin, l'option 'Voir l'itinéraire de l'enregistreur' apparaîtra et vous redirigera vers Google maps. Grâce à cet outil vous êtes capable de vérifier où l'enregistreur a été scanné dans le passé.

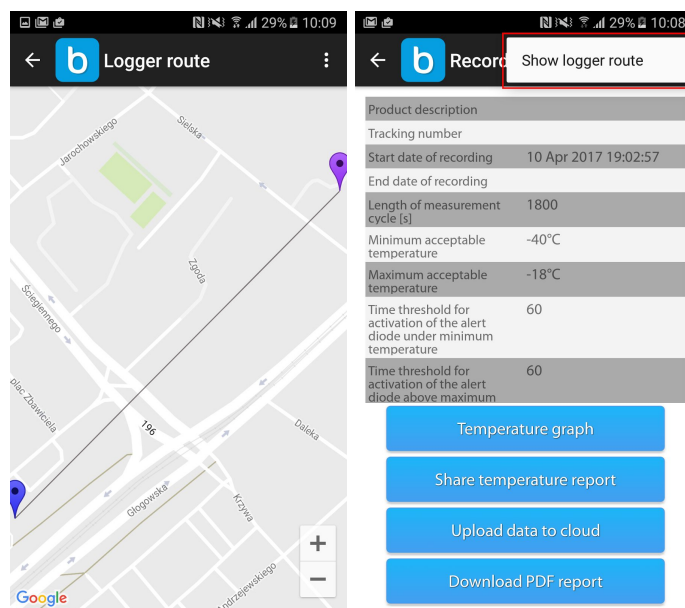

INFOS SUR L'ENREGISTREUR

Le bouton 'Infos enregistreur' vous donne la possibilité d'accéder aux informations utiles liées à l'appareil - numéro ID de l'enregistreur, versions de firmware et hardware, date d'étalonnage et de validité aussi bien que la quantité des enregistrements qui ont déjà été utilisées.

Blutag		Logger info	
Last measurement recorded date	23-05-2017 10:33	TLDL ID number	18d52be4
Last measurement recorded	27,6°C	Firmware version	3
Minimum measurement recorded	27,6°C	Hardware version	8
Maximum measurement recorded	27,6°C	Calibration date	2 Feb 2017 16:40:00
Average measurement recorded	27,6°C	Expiration date	5 May 2018 17:40:00
Mean Kinetic Temperature	27,6°C	Count of recordings used	2
Total duration breaches	0s	Recording time left	364d 23h 56min 24s
Number of measurement breaches	0		

- Recording details
- Logger info
- Start new recording
- Restart recording

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

Depuis la page principale vous pouvez télécharger le certificat d'étalonnage, fourni individuellement pour chaque enregistreur. Il suffit juste de cliquer sur la deuxième icône dans le coin supérieur droit.



- Recording details
- Logger info
- Start new recording

STANDARDS

Les enregistreurs Blulog TLDL sont conformes aux normes HACCP, EN 12830, BDP et ETSI 300 220.

GARANTIE

12 mois, selon les conditions suivantes .

Les dommages causés par les éléments suivants sont exclus de la garantie :

- Utilisation contraire à son usage prévu
- Usage non respectueux, accidents et usure normale
- Influences externes (par exemple dommage durant le transport, dommage causé par vibration, chaleur excessive, acides)

La garantie expire si :

- Le numéro d'identification du produit est changé, effacé ou rendu illisible
- Des réparations ou modifications sont réalisées par des parties tierces ou personnes non autorisés

CONSIGNES DE SECURITÉ

- Utilisez le produit adéquatement, selon son usage prévu et dans le cadre des paramètres indiqués dans les données techniques
- N'essayez pas d'ouvrir les appareils et/ou d'utiliser la force

DONNÉES TECHNIQUES

<i>Echelle de température:</i>	°C
<i>Gamme de température:</i>	-40 / +60°C
<i>Intervalle de mesure:</i>	10 sec à 2 heures
<i>Capacité de mémoire:</i>	5 000 mesures
<i>Durée d'enregistrement totale:</i>	36 jours
<i>Résolution:</i>	0.1 °C
<i>Précision entre 0 et 30°C:</i>	+/-0.2 °C
<i>Précision reste de la gamme:</i>	+/-0.4 °C
<i>Dimensions:</i>	80 x 50 x 2.5 mm
<i>Poids:</i>	10g
<i>Étanchéité:</i>	IP67
<i>Temps:</i>	UTC
<i>Équipement nécessaire:</i>	NFC / Android
<i>Période de validité:</i>	Voir sur l'appareil
<i>Durée consultations données:</i>	2 ans après fin de validité